

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **OUTDOOR**

- 1 Posizionare il calcetto su un supporto e rimuovere tutti gli oggetti all'interno.
- 2 Fissare le gambe con i bulloni che troverete forniti. Per il mod.Hobby vedi retro
- 3 **NB:** le manopole devono essere inserite sulle stecche **dopo** che quest'ultime e le boccole sono in posizione
- 4 Assemblare le stecche. A calciobalilla chiuso inserire tutte le aste come da diagramma sul retro.

### **Aste Standard ( Uscenti):**

Sono fissate da due set di boccole in nylon, formate da due parti "femmina" e due parti "maschio". Posizionare la parte "femmina" all'esterno del calciobalilla e fissarla al "maschio" che deve essere posto all'interno, avvitare con le viti in dotazione.

### **Aste Telescopiche ( Rientranti).**

Sono fissate da due set di boccole in nylon. Le boccole dalla parte della manopola sono identiche a quelle delle aste standard. Il lato opposto è fissato da un' unica boccola (femmina) all'esterno e una singola boccola (maschio) all'interno. Il gommino nero deve essere inserito all'interno della boccola chiusa

**NB:** Quando l'asta telescopica è montata correttamente l'astina centrale deve muoversi liberamente. In caso si verifichi un po' di attrito togliere l'astina e carteggiare leggermente con carta vetrata fine o lubrificare con l'olio in dotazione.

- 5 Posizionare i due segnapunti nell'apposito spazio sui paramani tenendo presente che il colore deve corrispondere al portiere.

### **Modelli con cuscinetti a sfera:**


**Uscenti:** le boccole (tutte uguali) sono in tre pezzi, una metà unica, femmina con i cuscinetti che deve essere posizionata all'esterno del mobile ed l'altra metà in due parti maschio all'interno.

**Telescopici:** dalla parte della manopola ci sono 8 boccole aperte come nelle uscenti, dall'altra parte una boccola con una metà unica non forata da posizionare all'esterno del mobile e dall'altra metà, in due parti all'interno (il piccolo gommino nero deve essere posizionato all'interno della boccola chiusa)

**NB:** Se per avvitare le boccole si usa un avvitatore elettrico accertarsi che la velocità sia impostata al livello intermedio per evitare rotture negli inserti in plastica

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **OUTDOOR**

## Assemblare le stecche

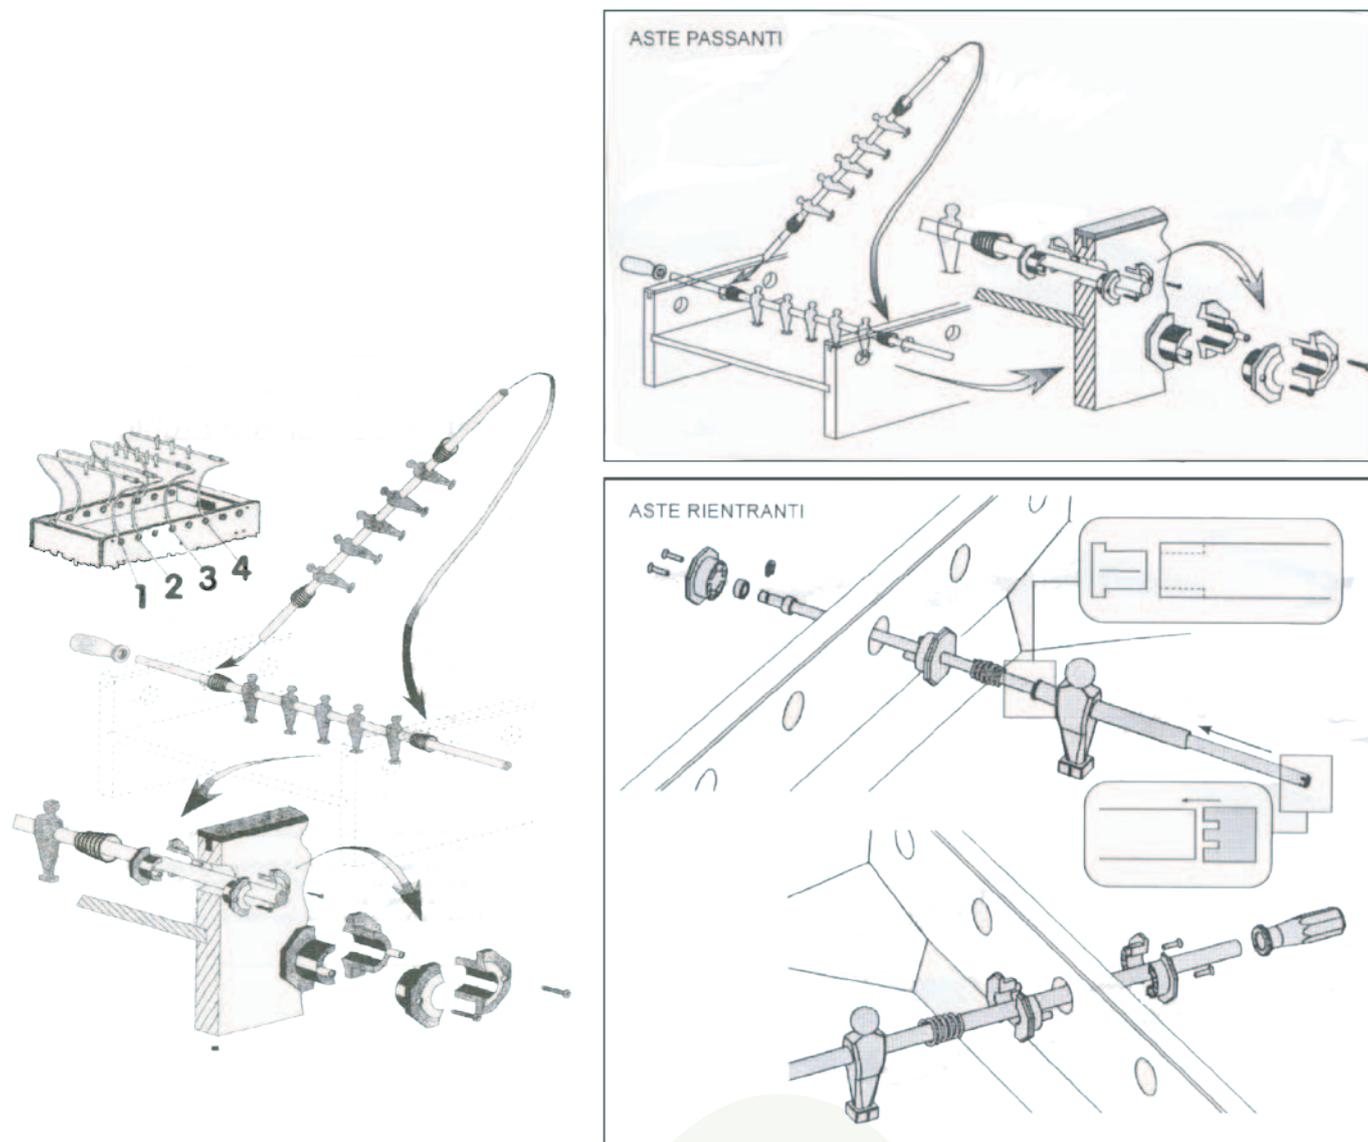

**NB:** Le manopole devono essere inserite sull'asta dalla parte della godronatura (serie di segni circolari). Inserirle fino in fondo con forza, eventualmente anche con l'aiuto di un martello, per evitare che si muovano durante il gioco