

SqualoNet




La Zanzariera Plissettata Originale

04 BILATERALE

BREVETTO EUROPEO / EUROPEAN PATENT N. 1701641

- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

01

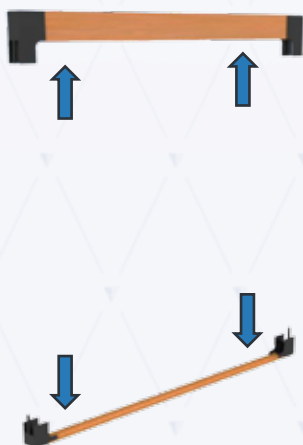


- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

02




- Installare i 4 accordatori nelle apposite sedi presenti negli angolari

03

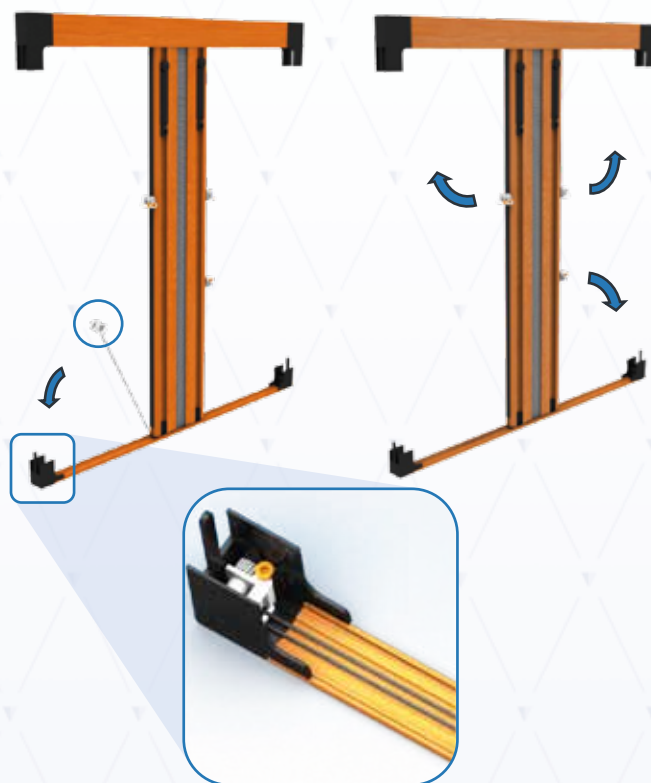

- Verificare la corretta movimentazione della zanzariera

04

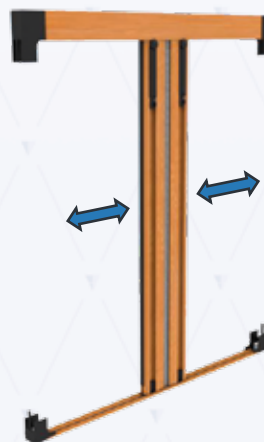

- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

05



- Installare i profili calamitati nei montanti laterali controllandone la corretta polarità

06



- Avvicinare i pattini alla guida superiore e fissarli con le viti in dotazione

07



- Installare le sicurezze nelle apposite sedi

08



SqualoNet




La Zanzariera Plissettata Originale

CE EN 13561
ZANZARIERE

DFM s.r.l. Via Thomas Edison, 19
00015 Monterotondo Sc. (RM)
Tel. +39 06.906.94.23 r.a. - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it
info@squalonet.it

REGOLAZIONE FILI

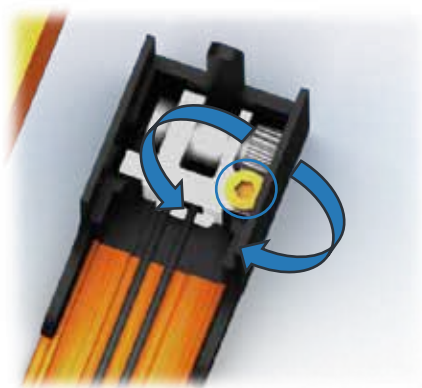

Azionare, con la chiave in dotazione, la vite di registro per regolare la tensione dei fili fino ad ottenere uno scorrimento fluido ed i barramaniglia verticali