


SqualoNet

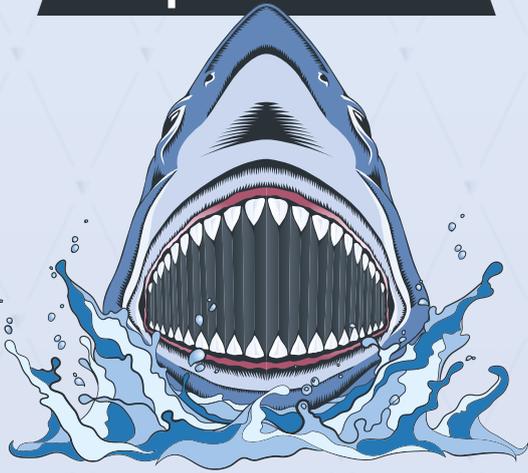


La Zanzariera Plissettata Originale

APERTURA CENTRALE

BREVETTO EUROPEO / EUROPEAN PATENT N. 1701641

- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

01

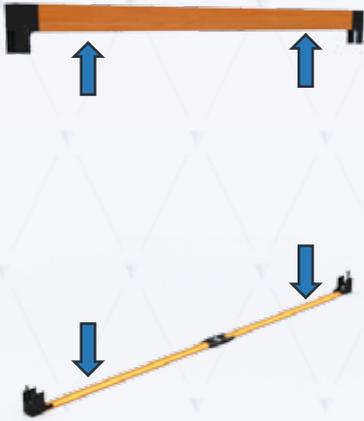

- Installare i montanti laterali nelle apposite sedi presenti negli angolari

02



- Installare il primo pacchetto rete

03



- Installare il secondo pacchetto rete

04




- Inserire gli accessori nell'apposita sede al centro della guida inferiore

05



- Inserire il copri-nodo nell'apposito alloggiamento

06

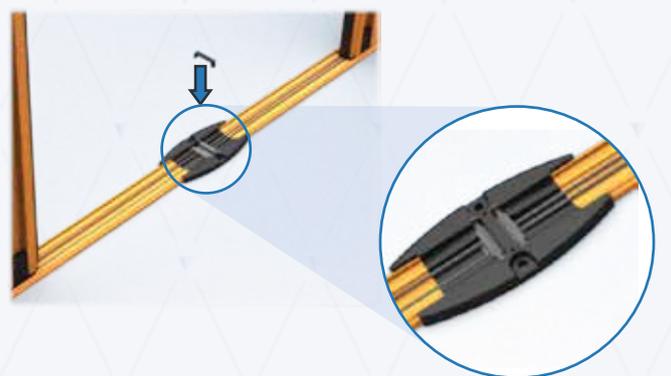


- Inserire il nodo formato dai fili superiori del primo pacchetto rete nell'apposito accessorio

07



- Una volta che il nodo è stato inserito, spostare l'accessorio per mettere in tensione i fili

08

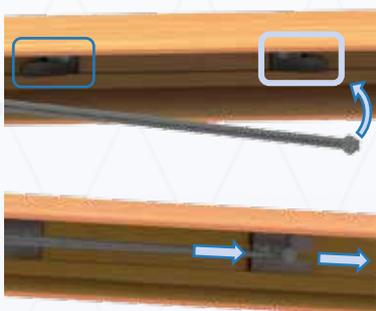


- Inserire il nodo formato dai fili superiori del secondo pacchetto rete nell'apposito accessorio

09



- Una volta che il nodo è stato inserito, spostare l'accessorio per mettere in tensione i fili

10

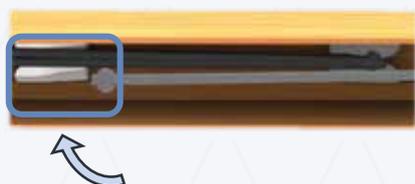


- Effettuare una prova di movimentazione

11



- Inserire le sicurezze nelle apposite sedi presenti nelle carrucole finali

12

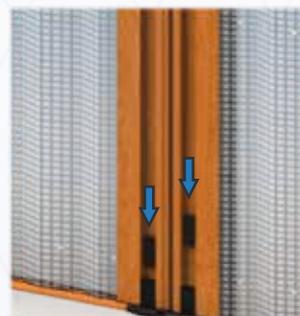


- Avvicinare i pattini alla guida superiore e fissarli con le viti in dotazione

13



SqualoNet

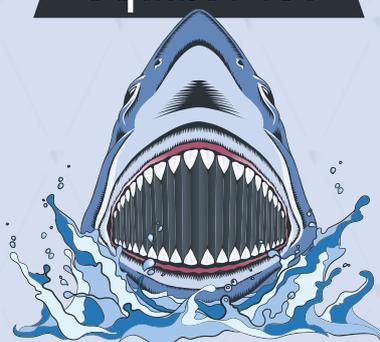

La Zanzariera Plissettata Originale

CE EN 13561
ZANZARIERE

DFM s.r.l. Via Thomas Edison, 19
00015 Monterotondo Sc. (RM)
Tel. +39 06.906.94.23 r.a. - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it
info@squalonet.it