COVERtheTOP
Soluzioni green **montaggio smart!**

www.coverthetop.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AIRONE

1

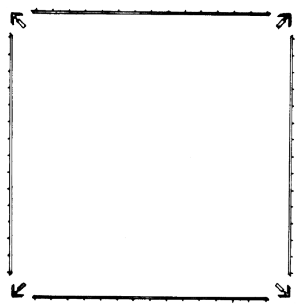

Posizionare i giunti d'angolo e le travi.
Per strutture rettangolari vedi fig. 2.

2

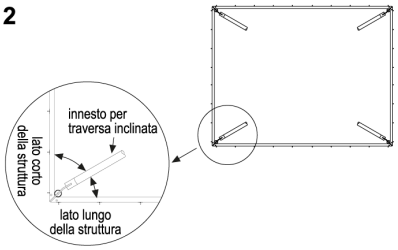

Per le strutture rettangolari, posizionare i giunti angolari facendo attenzione che l'innesto per collegare la traversa inclinata sia rivolto verso il lato lungo della struttura.

3

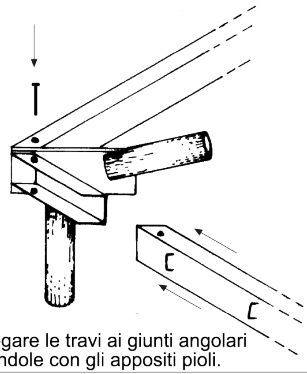

Collegare le travi ai giunti angolari fissandole con gli appositi pioli.

4

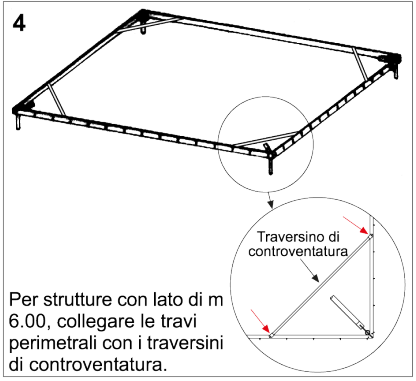

Per strutture con lato di m 6.00, collegare le travi perimetrali con i traversini di controventatura.

5

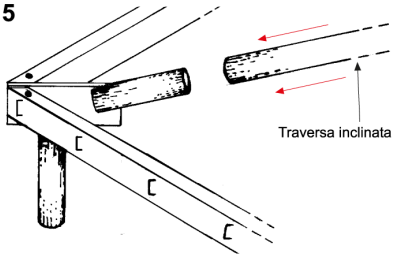

Inserire le traverse inclinate sugli appositi innesti situati agli angoli

6

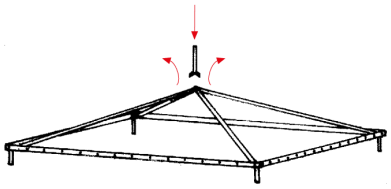

Inserire il supporto centrale sollevando le traverse inclinate verso l'alto.

7

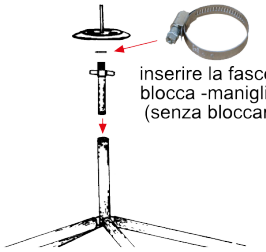

Inserire nel supporto centrale il punzone spingitelo.

8

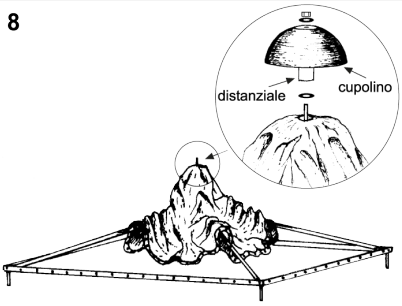

Adagiare il telo sul telaio e fissare il cupolino termoformato.

9

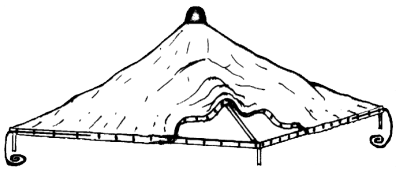

Sistemare il telo sul perimetro del telaio e inserire successivamente le cinghie nei cavallotti legandole alle estremità.

10

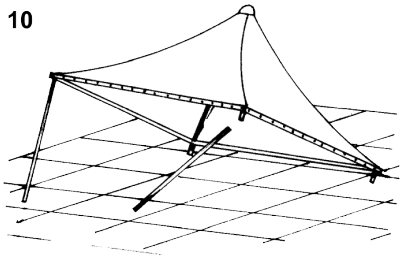

Sollevare la struttura da un lato ed inserire i piantoni con i relativi piedi.

11

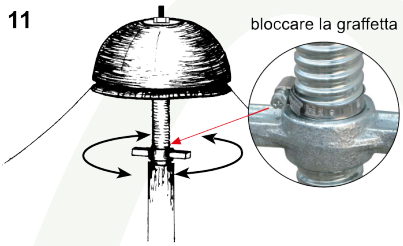

Tensionare il telo facendo ruotare la maniglietta sull'asta filettata. Stringere la fascetta per bloccare la maniglietta.

12

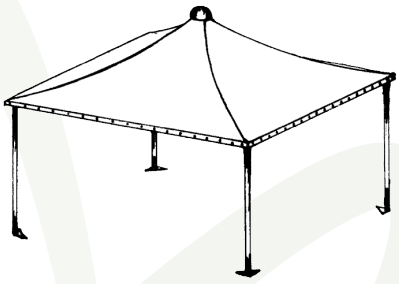

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255