ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CORALLO

1

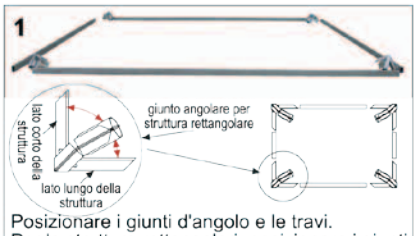

Posizionare i giunti d'angolo e le travi.
Per le strutture rettangolari, posizionare i giunti angolari facendo attenzione che l'innesto per collegare la traversa inclinata sia rivolto verso il lato lungo della struttura.

2

Collegare le travi ai giunti angolari fissandole con gli appositi pioli (fig 3).

3

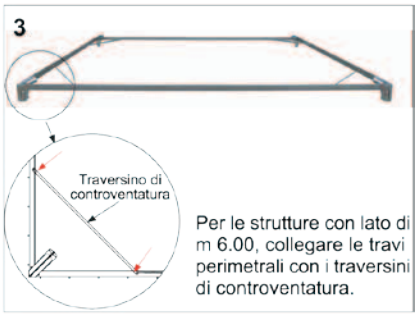

Per le strutture con lato di m 6.00, collegare le travi perimetrali con i traversini di controventatura.

4

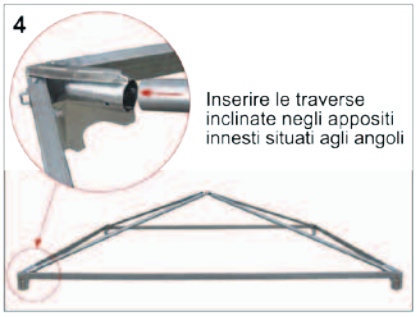

Inserire le traverse inclinate negli appositi innesti situati agli angoli

5

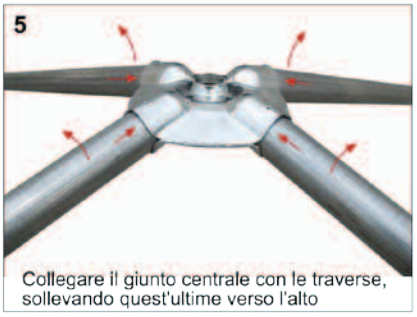

Collegare il giunto centrale con le traverse, sollevando quest'ultime verso l'alto

6

Far passare, dal foro del giunto centrale, il punzone spingitelo.

7

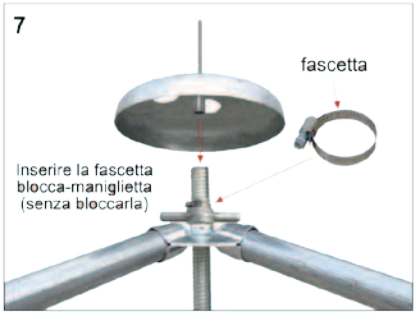

Inserire la fascetta blocca-maniglietta (senza bloccarla)

8

Adagiare il telo sul telaio e fissare il cupolino termoformato (fig. 9).

9

Sistemare il telo sul perimetro del telaio e inserire successivamente le cinghie nei cavallotti legandole alle estremità.

10

11

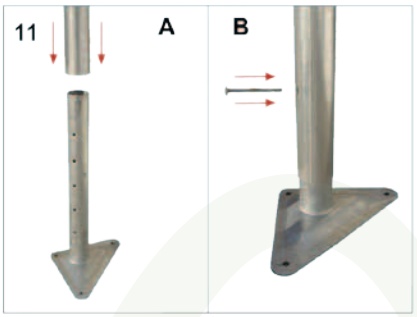

12

Sollevare la struttura da un lato ed inserire i piantoni con i relativi piedi.

13

Tensionare il telo facendo ruotare la maniglietta sull'asta filettata. Stringere la fascetta per bloccare la maniglietta.

14

Sollevare la struttura dall'altro lato per inserire gli altri 2 piantoni con i relativi piedi.

15

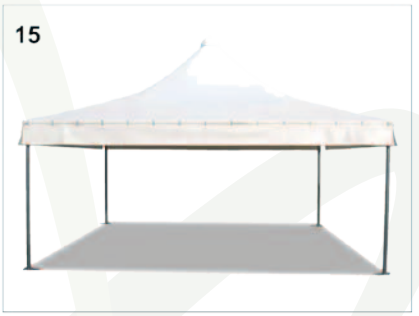

Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255